

抽取盒操作與注意事項

一. 將抽取盒從 ARAID 機台裡抽出

正確方式

將 ARAID 機台之抽取盒把手向上提，並以**水平方向**向外施力將抽取盒抽出。



▲ 依照箭頭方向**水平**施力拉出抽取盒

錯誤方式

將抽取盒抽出時，請勿**施予水平之外的方向**施力點做抽出，易造成硬碟與

ARAID 機台面板之磨損。



▲ 例如**向上向下**施力...等等

二. 將抽取盒置入 ARAID 機台

正確方式

抽取盒邊條對準機台內部滑軌並以**水平方向**施力置入 ARAID 機台。



▲抽取盒置入 ARAID 機台

△注意事項


※硬碟使用 3x5 螺絲鎖上抽取盒時，應檢查螺絲是否鎖緊，以避免將抽取盒置入機台時造成無法放入 ARAID 機台之狀況。

正確

錯誤



▲硬碟螺絲鎖緊

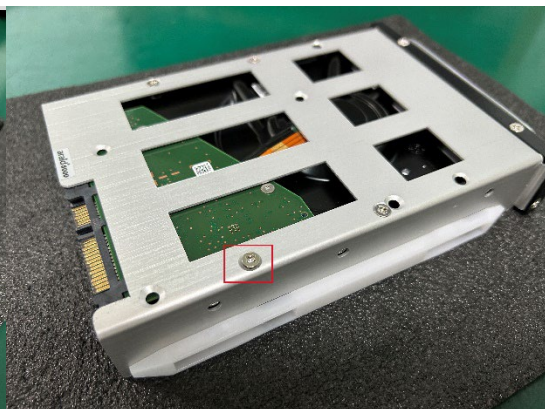


▲硬碟螺絲未鎖緊

正確



▲ 硬碟螺絲鎖緊（側邊）

錯誤

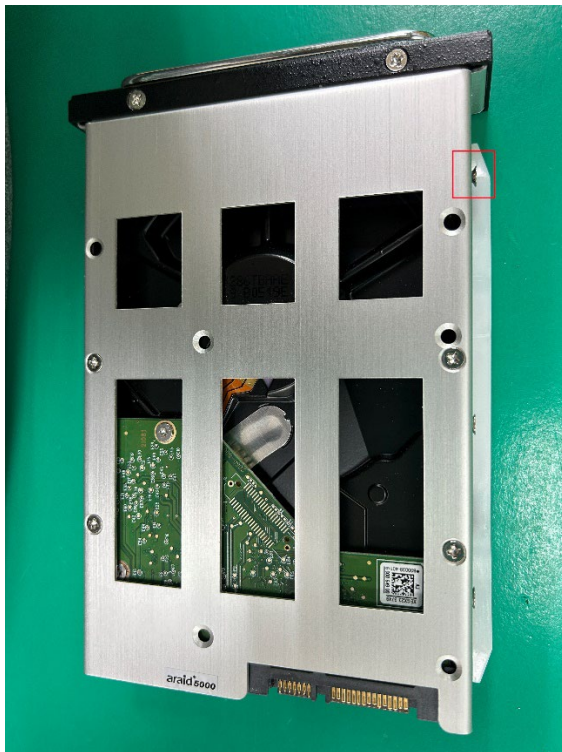

▲ 硬碟螺絲未鎖緊（側邊）

螺絲未鎖緊放入 ARAID 機台


錯誤



▲螺絲突起無法置入


※將抽取盒抽出與置入 ARAID 機台過程中，請勿將施力點朝水平以外之方向拔出與置入抽取盒，避免抽取盒或硬碟表面與 ARAID 機台造成磨損。

正確

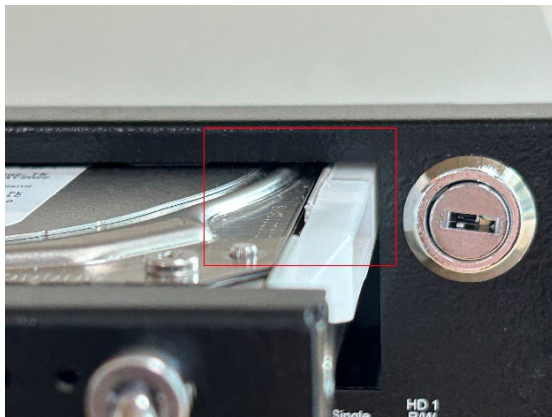

▲硬碟與機台面板有空隙

錯誤

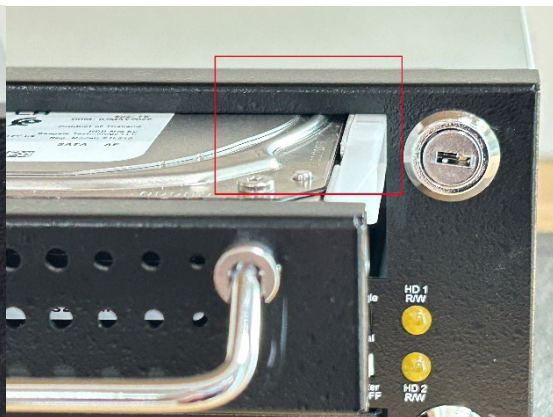

▲硬碟與機台面板無空隙

※抽取盒底部，若有貼 ARAID 5000 貼紙，代表適用於 ARAID 5000、5200 RAID BOX。



技術支援

感謝使用聯剛科技的產品 歡迎在使用上有任何問題請與我們聯絡

聯剛科技股份有限公司

電話: +886-2-2726-3239

E-Mail: sales@accordance.com.tw